NOTICE D'ENTRETIEN F-332

1. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du panneau.
2. Relier les accessoires au panneau arrière, comme indiqué sur le schéma.

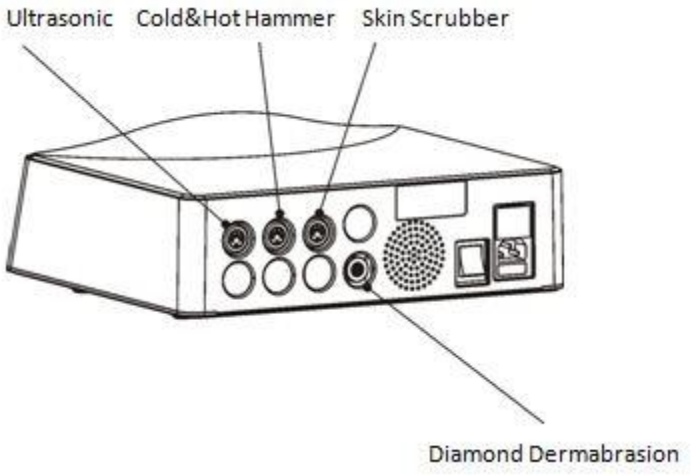

3. Allumez l'appareil en appuyant sur "POWER".
4. Appuyez sur "FUNCTION" pour sélectionner la fonction désirée: exfoliation par ultrasons, ultrasons, microdermabrasion par têtes à diamant, marteau froid et chaud.

EXFOLIATION PAR ULTRASONS

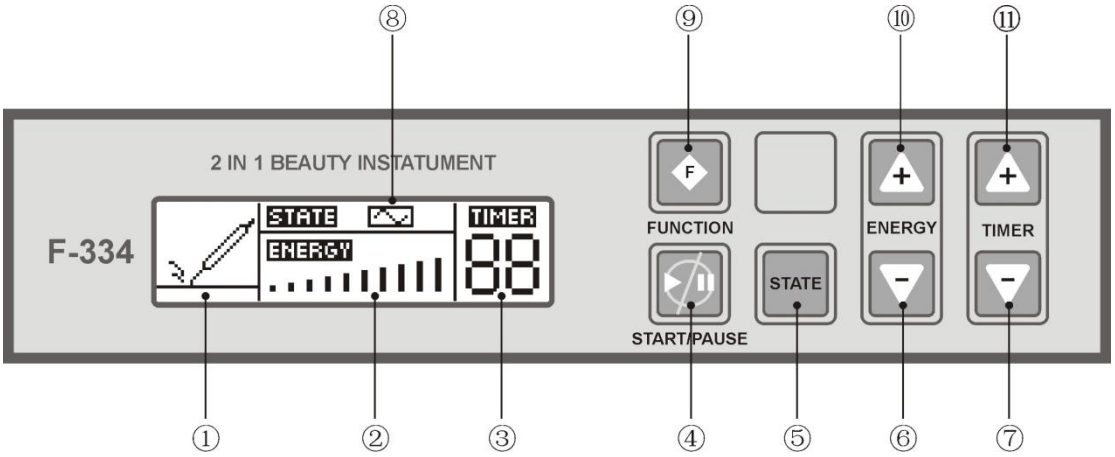

1. Écran
2. Barre d'état "ENERGY"
3. Display "TIMER"
4. Bouton "START/PAUSE"
5. Dans cette fonction, il n'y a aucun effet si vous appuyez ce bouton
6. Ajustage "ENERGY –"
7. Ajustage "TIMER -"

8. Type d’onde
9. Sélection de la fonction
10. Ajustage “ENERGY +”
11. Ajustage “TIMER +”

Mode d’emploi

1. Placez le bracelet autour du poignet du client.
2. Appliquez généreusement le produit conducteur sur la surface de la peau.
3. Sélectionnez le type d’ondes (continue, pouls, ou combinée) en appuyant sur le bouton “STATE”.
4. Ajustez l’option “ENERGY “ au niveau souhaité.
5. Appuyez sur "START / PAUSE" pour commencer. Une fois qu'il y a un contact entre le client et le scrubber, la machine se met en marche. Le signe Scrubber apparaitra sur l'écran lorsque la machine fonctionne normalement. Quand il y a une séparation entre l'épurateur et le client, la machine se met en pause, et le signe de scrubber sur l'écran disparaît. Pendant le traitement, placez le scrubber à 45° sur la zone traitée, et avancez doucement et lentement pour obtenir l'effet de nettoyage de la peau.

Notes

- Un système de contrôle à la terre est mis en place lorsque l’appareil est en marche. Cela signifie que si l’appareil ne trouve pas un accès à la terre, le système empêchera le passage du courant jusqu’à la sonde. Cependant, une fois que la sonde trouve un accès à la terre (contact avec la peau du client), le système se remettra en marche immédiatement. Ceci est une mesure de sécurité et ne doit pas être considérée comme une défaillance du système.

Cautions

- Personnes souffrant de maladies coronaires, infectieuses, personnes avec des implants métalliques et peaux hypersensibles et vasculaires.
- N’utilisez pas la sonde sur la peau pendant une trop longue duée afin d’éviter le risque de brûlures.
- Utilisez la sonde avec soin. Les composants sont très délicats. Faites attention à l’état de la lame car tout dommage pourrait provoquer des blessures.

ULTRASONS

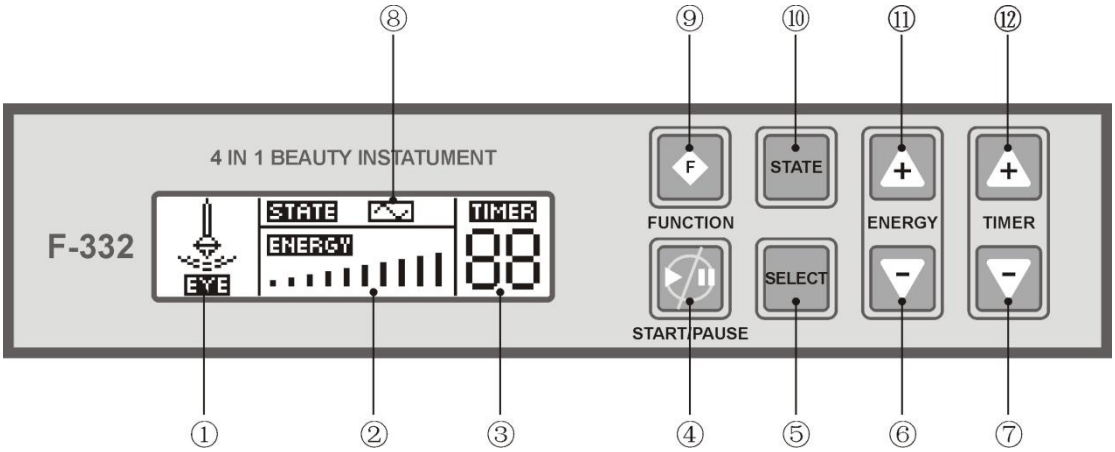

1. Écran
2. Barre d'état "ENERGY"
3. Display "TIMER"
4. Bouton "START/PAUSE"
5. Sélection de la sonde
6. Ajustage "ENERGY –"
7. Ajustage "TIMER -"
8. Type d'onde
9. Sélection de la fonction
10. Sélection de type d'onde
11. Ajustage "ENERGY +"
12. Ajustage "TIMER +"

Mode d'emploi

Avant le traitement

1. Nettoyez et tonifiez la zone de traitement en utilisant les produits adaptés à chaque type de peau.
2. Retirez le surplus de produit au moyen d'une vaporisation faciale d'environ 10 minutes.
3. Nettoyez la zone de traitement à nouveau pour retirer toutes les impuretés ou restes du visage afin d'empêcher que les ondes ultrasons ne soient renvoyées dans le derme.
4. Tonifiez doucement chaque partie du visage (ou de la zone de traitement) en utilisant l'astringent adapté.
5. Après avoir retiré l'astringent, la peau sera correctement nettoyée pour une protection optimale.

6. Appliquez du gel conducteur en quantité suffisante sur la zone de traitement.

Au début du traitement :

1. Ajustez l'intensité de l'éjection en fonction des blocs « ENERGY » sur l'écran LCD. Il est recommandé de commencer à 3 ou 4 blocs puis d'augmenter continuellement.
2. Choisissez le type d'onde appropriée en appuyant sur le bouton « STATE ». Il existe trois types d'ondes : l'onde continue, l'onde alternative et l'onde combinée.
3. Tenez la sonde à ultrasons fermement et appuyez sur le bouton « START/PAUSE » pour commencer le traitement.
4. Massez la zone de traitement sur laquelle le gel conducteur avait été appliqué avec de petits mouvements circulaires afin de couvrir toute la zone de traitement. Le temps de traitement variera en fonction de la taille de la zone à traiter. Un traitement facial complet (massages répétitifs) dure habituellement entre 10 et 15 minutes.

Notes

- Assurez-vous d'appliquer le gel conducteur en quantité suffisante pour un traitement de 15 minutes minimum.
- Il est recommandé d'utiliser des éjections basses pour des massages faciaux et des éjections plus élevées pour les traitements du corps.
- Si la zone de traitement est petite ou sensible, utilisez la sonde d'œil et assurez-vous que le niveau de rendement énergétique est limité de 5 à 7 blocs sur l'écran LCD « ENERGY ». Le temps de traitement peut également être réduit de 8 à 10 minutes.
- Un traitement standard dure environ 10 sessions au total, avec un minimum de 24 heures entre chaque session. Si d'autres traitements faciaux sont effectués sur la même zone, un délai minimum de 7 jours doit être maintenu entre chaque traitement.

Cautions

- N'utilisez pas cet instrument sur une peau sèche.
- N'utilisez pas cet instrument sur le ventre d'une femme enceinte.
- N'utilisez pas cet instrument sur des personnes portant un pacemaker (tout appareil électrique ou de régulation des battements du cœur).
- N'utilisez pas cet instrument sur des personnes cardiaques.
- Toujours utiliser des électrodes ultrasons sur une peau suffisamment humidifiée ou après l'application d'un sérum.

- Le traitement par ultrasons peut être appliqué à tous types de peaux. Le temps de massage et les options de massage peuvent être adaptés à chaque type de peau. Pour les peaux sensibles, il est recommandé de réduire le temps de traitement à 3-5 minutes et s'assurer que la puissance soit au minimum au début du traitement.

MICRODERMABRASION PAR TÊTES À DIAMANT

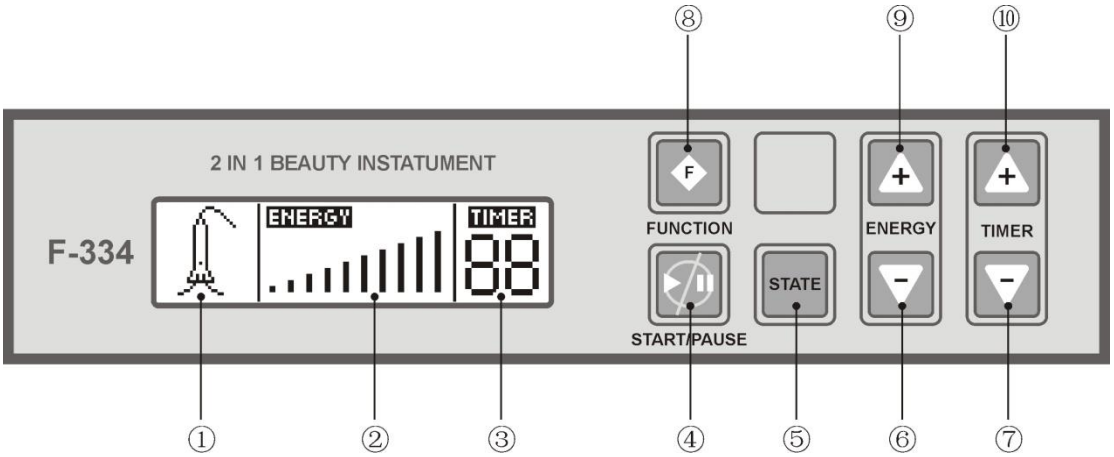

1. Écran
2. Barre d'état "ENERGY"
3. Display "TIMER"
4. Bouton "START/PAUSE"
5. Dans cette fonction, il n'y a aucun effet si vous appuyez ce bouton.
6. Ajustage "ENERGY –"
7. Ajustage "TIMER -"
8. Sélection de la fonction
9. Ajustage "ENERGY +"
10. Ajustage "TIMER +"

Mode d'emploi

Ø 22 MM	
D100 D180	Corporel. Indiqué pour acné, coude, genou et vergetures.
Ø 19 MM	
D180 D220	Visage. Indiqué pour taches grosses , pores et vieillissement à cause d'exposition solaire.
Ø 15 MM	
D100 D200 D250	Cicatrices, lignes fines et imperfections.
Ø 8 / 6 MM	
D200 D250	Yeux et tous les deux cotés du nez. Rides, acné et points noires.

1. Branchez les accessoires correctement à l'arrière du panneau.
2. Branchez l'autre extrémité du tuyau au manche aspirateur.
3. Placez la tête à diamant adaptée dans le manche. Il existe neuf types de têtes à diamant.

4. Vérifiez que le filtre en mousse soit bien placé dans le manche.
5. Vérifiez que le filtre en métal soit bien placé dans le manche.

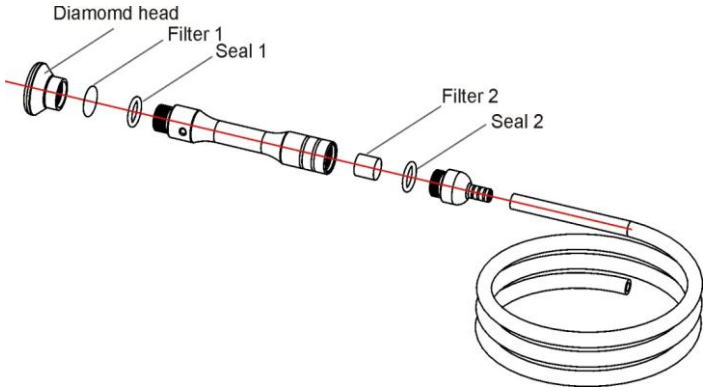

6. Vous pouvez ajuster l'effet d'aspiration en réglant le régulateur.
7. Vous pouvez ajuster l'effet d'aspiration en couvrant ou découvrant le trou sur le côté du manche avec votre doigt.
8. Appuyez sur le bouton « START/STOP » pour commencer le traitement.

Cautions

- Ne laissez pas le manche aspirateur au même endroit sur la peau trop longtemps car cela peut provoquer des blessures.
- Évitez d'utiliser l'appareil sur une peau irritée.
- Les zones suivantes ne sont pas appropriées pour ce type de traitements : tumeurs de la peau, grains de beauté, marques de naissance, angiomes, lèvres, yeux, herpès et verrues.
- Le régulateur de pression peut être complètement dévissé. Si cela arrive par accident, vous pouvez le revisser et l'appareil fonctionnera de nouveau correctement.
- Ne faites pas fonctionner la pompe à vide pendant de longues périodes sans l'avoir laissée refroidir un moment entre chaque traitement afin d'empêcher une surchauffe de la pompe qui pourrait provoquer un dommage sur l'appareil. Les dommages provoqués par une surchauffe de la pompe ne sont pas couvertes par la garantie du fabriquant.

MARTEAU FROID ET CHAUD

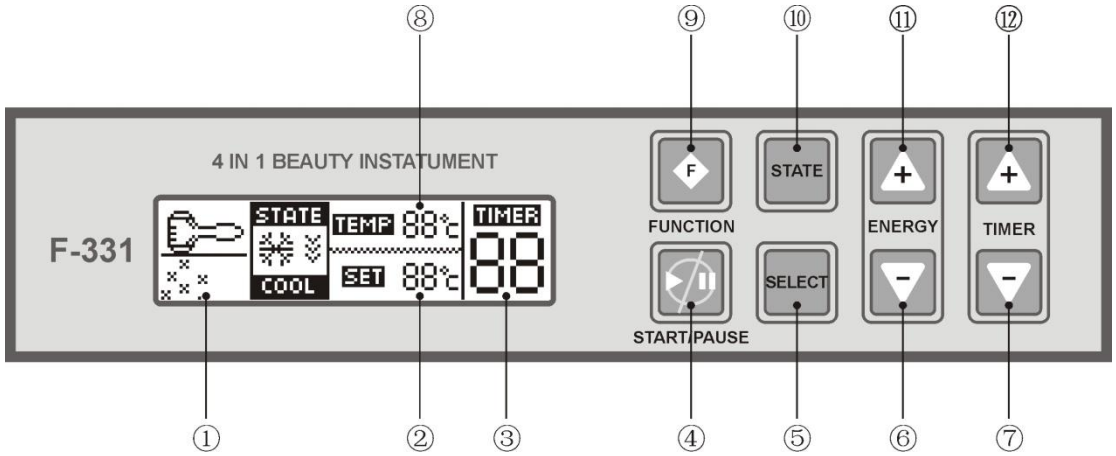

1. Écran
2. Barre d'état "ENERGY"
3. Display "TIMER"
4. Bouton "START/PAUSE"
5. Dans cette fonction, il n'y a aucun effet si vous appuyez ce bouton.
6. Ajustage "ENERGY –"
7. Ajustage "TIMER -"
8. Température actuel
9. Sélection de la fonction
10. Sélection du froid/chaleur
11. Ajustage "ENERGY +"
12. Ajustage "TIMER +"

Mode d'emploi

1. Appuyez sur "STATE" pour sélectionner la fonction de froid ou de chaleur.
2. Au besoin, réglez la température de sortie en appuyant sur «ENERGY» et le temps de travail souhaité en appuyant sur "TIMER".
3. Appuyez sur "START / PAUSE" pour commencer le traitement.

Notes

1. Lors de la première utilisation, le marteau chaud et froid commencera à fonctionner 5 minutes après tous les réglages.
2. Après le premier traitement, il faudra atteindre 3 minutes avant le traitement suivant.
3. La température ambiante optimale de fonctionnement est de 25 degrés.
4. Ne pas obstruer les fentes d'aération du marteau, car cela pourrait provoquer une surchauffe et ensuite un court-circuit électrique.

5. Après avoir appuyé sur "START / PAUSE" pour démarrer le traitement, assurez-vous que le marteau est dans le "-". S'il est encore dans le "o", le marteau ne commencera pas à fonctionner.

Cautions

- Les deux côtés du marteau Froid & Chaleur sont en alliage d'aluminium qui n'est pas dur, il faut donc éviter de les frapper.
- S'il y a des fissures sur les côtés du marteau, remplacez-le par un nouveau
- Soyez prudent avec l'extension du câble élastique, ne pas trop le tirer.

FAQ

Exfoliation par ultrasons

La sonde s'arrête soudainement :

- Si la sonde est séparée de la peau, elle s'arrêtera après 5 secondes. Ceci est une mesure de sécurité et ne doit pas être considéré comme une défaillance du système.
- Touchez la peau avec la sonde et elle recommencera à émettre après 5 secondes.

Ultrasons

Pour vérifier que les sondes à ultrasons émettent correctement d'ondes, veuillez suivre les indications suivantes :

- Versez une goutte d'eau sur une sonde.
- Allumez l'appareil et augmentez doucement le niveau de puissance.
- Si l'eau se met en mouvement ou s'évapore, l'appareil et les sondes fonctionnent correctement. Si non, les sondes ne fonctionnent pas.

Si l'appareil et les sondes fonctionnent correctement mais le client ne sent aucun effet :

- Assurez-vous d'avoir appliqué suffisamment de gel conducteur sur la zone de traitement.

Microdermabrasion par têtes à diamant

Si l'effet d'aspiration diminue :

- Remplacez les filtres en métal et en mousse.

MAINTENANCE

Exfoliation par ultrasons

- Si de l'huile venait à entrer en contact avec la sonde, elle doit être retirée immédiatement.
- Après utilisation, veuillez nettoyer la sonde et la garder propre. Rangez-la dans le sac de protection de la sonde à tout moment.
- Rangez la sonde avec précaution pour empêcher tout endommagement.

Ultrasons

- Les sondes à ultrasons doivent être nettoyées en utilisant de l'eau froide (pas chaude) et un chiffon doux, puis stérilisées chimiquement en utilisant le liquide de stérilisation approprié. Séchez la sonde avec attention après la stérilisation et gardez-la dans son rangement sur le guéridon entre chaque utilisation. Stérilisez toujours les sondes avant toute nouvelle utilisation.
- N'immergez à aucun moment la sonde dans un fluide.

Microdermabrasion par têtes à diamant

- Le filtre en mousse dans le manche doit être changé pour chacun des 5 traitements. Démontez le manche et remplacez le filtre. Puis réassemblez le manche.
- Le filtre en métal dans le manche doit être changé après chacun des 5 traitements. Démontez le manche et remplacez le filtre. Puis réassemblez le manche.
- Nettoyez et stérilisez les têtes à diamant après chaque traitement.

Marteau froid et chaud

- Ne pas désinfecter les pièces en plastique et le fil avec des produits chimiques tels que l'essence, de l'alcool ou d'autres éléments médicaux, car cela pourrait provoquer la disparition de la couverture et pourrait affecter sa fonction.
- Nettoyer le corps du marteau et les pièces en aluminium avec un chiffon doux après l'opération, puis les stocker correctement.
- S'il y a des rayures sur les côtés du marteau, s'il vous plaît de le remplacer par un nouveau avant de l'utiliser.